

# PF1 MOR - FONTAINE Eau CHAUDE et FROIDE POLAR

## Instructions pour l'installation et la maintenance

Z:\DOCUMENT\MACHINE\Nomenclature\NOTICE PRODUIT\eau de boisson\PF1MOR.doc

### INSTALLATION

Choisir un emplacement Hors gel, sur sol plan et stable

Alimentation électrique prise : 220 Volt + terre

**Alimentation en eau de ville filtrée, avec réducteur de pression**

**Taré à 3.5 bar.**

#### 1 – MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL

**Raccorder l'eau - Ne pas brancher la prise électrique**

L'appareil doit être placé à plus de 5 cm d'un mur pour assurer une bonne circulation de l'air.

L'appareil est fourni avec 2 m de tube souple ¼ et un raccord tube ¼ filetage 3/ 8 BSP (13x18).

Insérer le tube ¼ " dans la connexion rapide à l'arrière de la fontaine.

Insérer le tube au raccord 3/8.


Raccorder le tout au robinet d'arrêt. Ouvrir l'alimentation d'eau.

Contrôler et réparer les fuites éventuelles.



Avant de sortir de l'eau chaude, ouvrir l'eau pour remplir le réservoir d'eau chaude puis appuyer sur le commutateur à l'arrière de l'appareil (appuyer coté point blanc).

**ATTENTION !!! Ne jamais produire de l'eau chaude avec le réservoir vide**

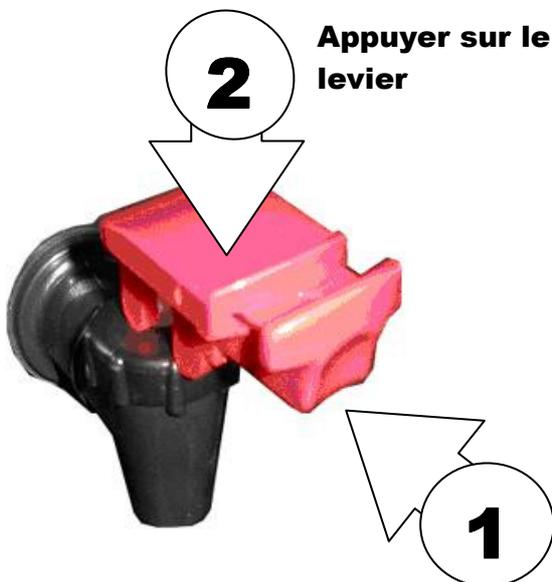

**Utilisation robinet eau chaude (sécurité anti-brulure) :**

- ① Enfoncer le bout du levier rouge
- ② Puis d'appuyer sur ce dernier

**Enfoncer le bout du levier rouge**

# PF1 MOR - FONTAINE Eau CHAUDE et FROIDE POLAR

## Instructions pour l'installation et la maintenance

Z:\DOCUMENT\MACHINE\Nomenclature\NOTICE PRODUIT\eau de boisson\PF1MOR.doc

### Filtration

Vous pouvez éventuellement insérer un filtre anti-chlore goût odeur plomb : FUS ou FSE POLAR sur l'alimentation d'eau de votre fontaine.



(FUS)

Utilisez de préférence les références

POLAR :

- FUS
- ou FSE

### Désinfecter le réservoir (à chaque opération de maintenance)



- Fermer l'eau.
- Oter le couvercle supérieur en retirant les vis.
- Oter le couvercle bleu du réservoir en le tirant vers le haut, prendre soin de ne pas endommager tuyau et des flotteurs.
- Verser 1 cuillère d'eau de javel ou d'eau oxygénée dans le bac, refermer le bac et le couvercle. Ouvrir l'alimentation d'eau.
- Attendre 20 minutes pour que le produit agisse.
- Tirer 6 litres, attendre 1 minute, tirer 6 litres d'eau.

Si la fontaine a été couchée ou retournée attendre 6 heures avant de **Brancher le cordon électrique** 220-230 V 50/60 Hz.

Vérifier que le compresseur tourne (vibration)

## 2 – COMPRESSEUR



La seule maintenance au niveau du compresseur est le nettoyage du condenseur (grille au dos).

Brosser avec une brosse à poil doux le condenseur ou aspirer.

Le compresseur est équipé d'un contacteur de surcharge avec redémarrage automatique.

Le compresseur est hermétique et ne nécessite aucune lubrification.

# PF1 MOR - FONTAINE Eau CHAUDE et FROIDE POLAR

## Instructions pour l'installation et la maintenance

Z:\DOCUMENT\MACHINE\Nomenclature\NOTICE PRODUIT\eau de boisson\PF1MOR.doc

### 3 – FLOTTEUR DE SECURITE



Le réservoir est équipé d'un flotteur de remplissage et d'un flotteur de sécurité. Si le niveau d'eau dépasse le flotteur de remplissage, le flotteur de sécurité coupe l'alimentation d'eau. Il est alors nécessaire remettre le flotteur de sécurité en position « normal », pour cela :

- ① Retirer les vis, puis lever le capot noir.
- ② Appuyer sur le bouton poussoir noir se trouvant sur le couvercle bleu du réservoir d'eau froide, afin de libérer le flotteur de sécurité.

**Si le flotteur reste bloqué, l'appareil doit être mis hors service et réparé au plus tôt.**  
**Si la fontaine a été bousculée ou renversée, le flotteur de sécurité doit être simplement réarmé en appliquant les consigne ci-dessus. (Rappel : attendre une durée de 6h00 avant de brancher le cordon électrique)**

### 4 – MAINTENANCE



- à la mise en service ou après un arrêt de plus de 8 jours
- tous les 6 mois au moins, plus fréquent si nécessaire



Fermer le robinet d'arrivée d'eau  
Débrancher le cordon électrique.  
Purger le réservoir par le robinet d'eau froide (robinet bleu) et d'eau chaude (robinet rouge).  
Oter le couvercle supérieur en dévissant les vis à l'arrière.  
Oter le capot bleu du réservoir en le tirant vers le haut, prendre soin de ne pas endommager le tuyau et des flotteurs.  
Enlever le séparateur blanc et le rincer.  
Nettoyer les pièces avec un produit javellisé ou à l'oxygène actif.  
Remonter l'ensemble

Verser 1 cuillère d'eau de javel ou d'eau oxygénée dans le bac réservoir, refermer le bac, ouvrir l'arrivée d'eau attendre 20 minutes, tirer 6 litres attendre 1 minute, tirer 6 litres d'eau. Brancher le cordon électrique.

MACHINES NORDIQUES POLAR FRANCE PF1NOTICE- 05/01/05

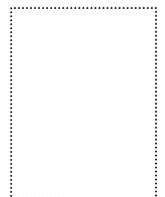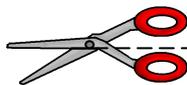

**POLAR FRANCE - MACHINES  
NORDIQUES S.A. - BP 135 –  
93 623 AULNAY SOUS BOIS CEDEX**

# PF1 MOR - FONTAINE Eau CHAUDE et FROIDE POLAR

## Instructions pour l'installation et la maintenance

Z:\DOCUMENT\MACHINE\Nomenclature\NOTICE PRODUIT\eau de boisson\PF1MOR.doc

### 5 –METTRE LA FONTAINE HORS SERVICE

Pour mettre en hors service l'appareil.

Déconnecter le cordon de l'alimentation.

- a- Placer le bouton d'eau chaude à l'arrière de l'appareil sur la position OFF (bouton vers le bas)




- b- Faire couler de l'eau par le robinet rouge jusqu'à ce qu'elle devienne froide.  
c- Coupez l'arrivé d'eau général.  
d- Faite couler l'eau par les deux robinets.  
e- Enlevez la vis du capuchon à l'arrière de l'appareil et laissez couler l'eau du réservoir



- f- Remplacez la vis sur le capuchon quand le réservoir est vide.

### 6 –Régler la température de l'eau froide

Pour modifier la température de l'eau froide tourner dans un sens ou dans l'autre (selon signalétique sur appareil), l'aide d'un tournevis plat, la vis (cf shema de à droite)

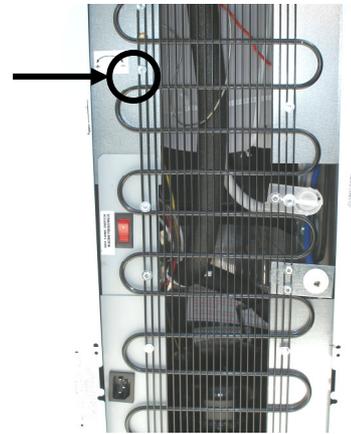

### BON DE GARANTIE

**VOLET N°1**

(à conserver par l'utilisateur)

**Carte de garantie**

**POLAR FRANCE**

Gamme Eau de Boisson

**Appareil PF1 MOR**

Fontaine d'eau réfrigérée

DATE DE MISE EN SERVICE : .....

POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE DE VOTRE APPAREIL, VEUILLEZ RETOURNER CE BON DUEMENT REMPLI A :  
**POLAR FRANCE - MACHINES NORDIQUES S.A. - BP 135 - 93 623 AULNAY SOUS BOIS CEDEX**

### VOLET N°2 Carte de garantie

INSTALLATEUR : ..... TEL : .....

ADRESSE : .....

CODE POSTAL : .....VILLE : .....

POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE DE VOTRE APPAREIL, VEUILLEZ RETOURNER CE BON DUEMENT REMPLI A :  
**POLAR FRANCE - MACHINES NORDIQUES S.A. - BP 135 - 93 623 AULNAY SOUS BOIS CEDEX**

### VOLET N°2 Carte de garantie

INSTALLATEUR : .....

TEL :

ADRESSE :